



Sailbox: mOcean ZG 615 / Ägerisee Belegen und Verräumen des Bootes

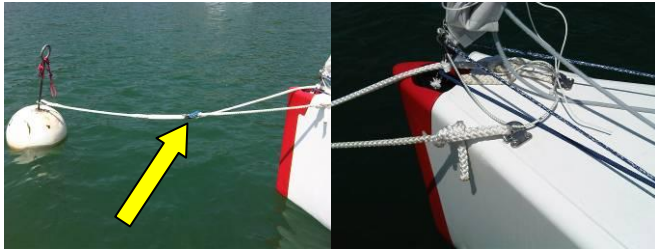

Belegen des Bootes an der Boje

- 1
 - Karabiner wird an die weisse Leine eingeklinkt (gelber Pfeil)
 - Weisse Belegleine bleibt immer an beiden Decksbeschlägen befestigt

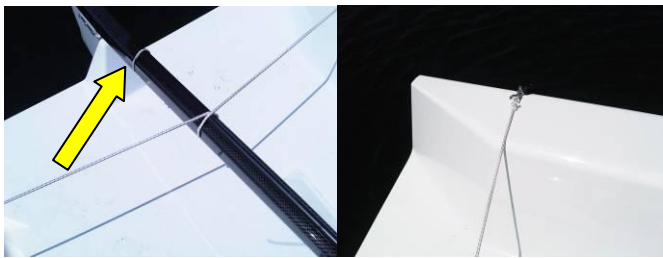

Verräumen des Bootes

- 2
 - Befestigung der Pinne
 - Befestigung der Verlängerung (markiert mit gelbem Pfeil)
 - Befestigung des Gummis für die Pinnenarretierung am Beschlag der Spirolle



- 3
 - Die obersten drei Schäkkel am Segel lösen
 - Segel mit den zwei Bändseln am Baum festbinden



- 4
 - Fockpersenning unten an Beschlägen festmachen
 - Baumpersenning unten zuschnallen und hinten an der Baumnock mit Leine befestigen



- 5
 - Trapeze in Bug legen
 - Schwimmwesten in Bug legen
 - Gennaker/Spinnaker in Bug legen



- 6
 - Grossschot unten an Klemme festknoten
 - Schoten und Winschkurbel in Schotensäcke deponieren